


Упътване за сглобяване на комуникационен шкаф TOTEN / AS с ширина 600мм

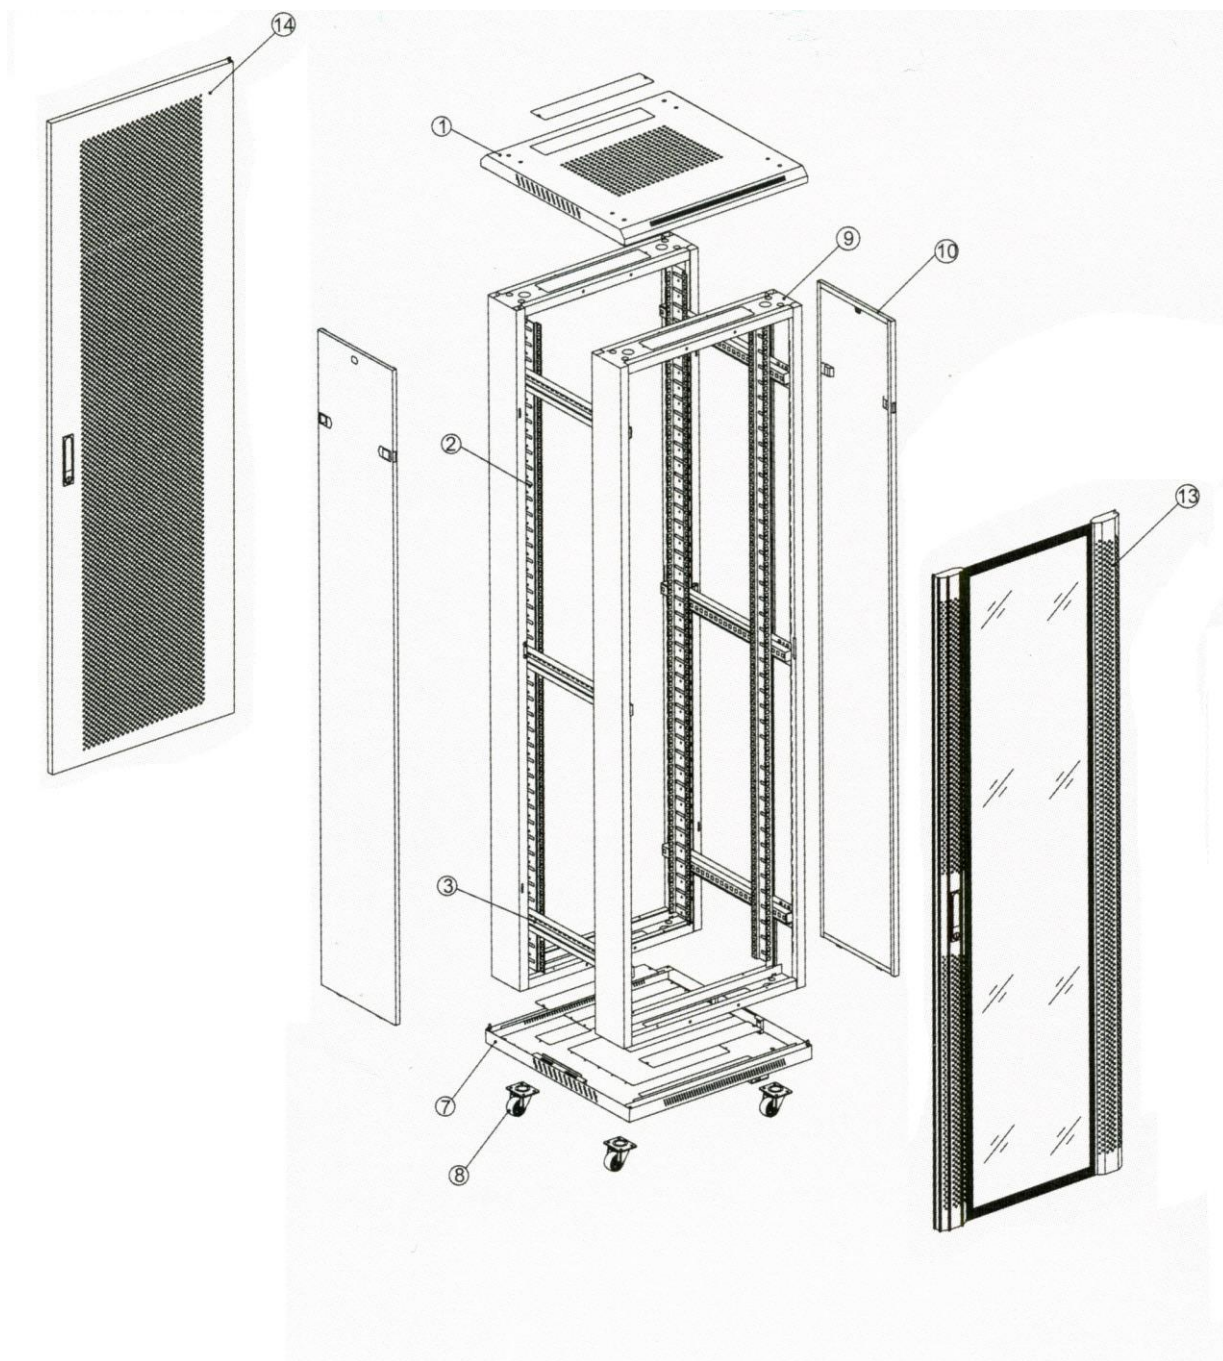

Комплектация – 5 кашона

- Кашон 1: - дъно **7**;
- таван **1**;
- хоризонтални профили **3**;
- крепежи, колела, крака
- Кашон 2: - рамка **9**, вертикални профили
- Кашон 3: - рамка **9**, вертикални профили
- Кашон 4: - страни- чифт **10**

Кашон 5: - гръб **4**, врата **5**

СГЛОБЯВАНЕ:

1. Разположете рамките **9** легнали една до друга;
2. Монтирайте тавана **1** (има перфорация за вентилиране);
3. Монтирайте дъното **7**;
4. Закрепете колелата **8** и краката (за колелата се използва инструмент тип „еврейска звезда“, който е включен в комплекта и черните самонарезни винтове. За да завинтите краката махнете тапичките – виж снимката по-долу:



5. Монтирайте хоризонталните профили **3**;
6. Монтирайте вертикалните профили **2**;
7. Изправете шкафа. Ако не са Ви необходими отворите за кабели на пода и тавана, сложете пластините, за да ги запълните;
8. Сложете страните **10**